

# Astianpesukone Fagor FI-100




Ulkomitat: 675x675x1 400 mm, avattuna 1 900 mm

Sähköteho: **13,5kW** /400V, sulake 3 x 25 A

Ohjelmat: kiinteät 55 s, 75 s, 120 s ja jatkuva pesu

Korikoko: standardi 500x500 mm (mahtuu Ø 42 cm lautanen)

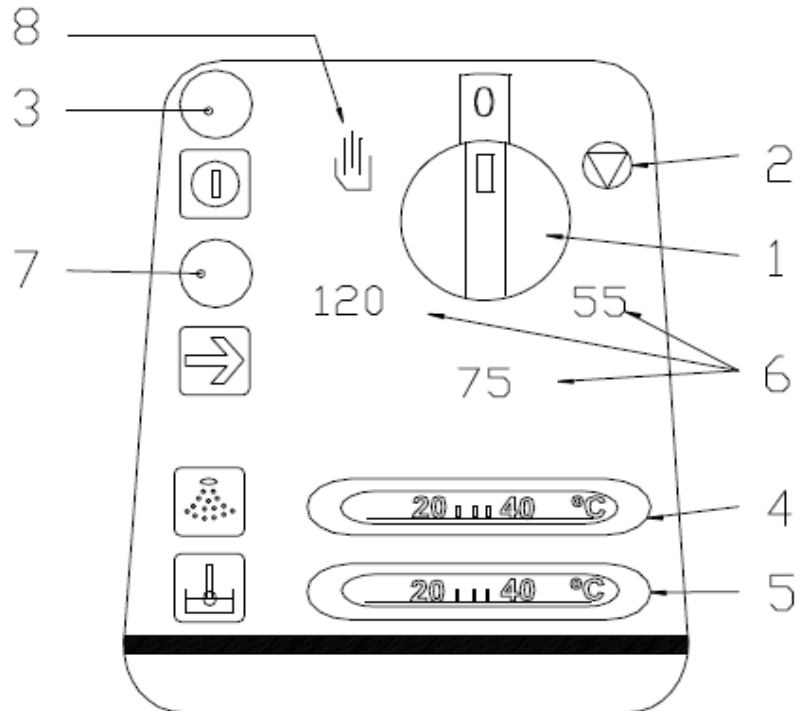

## KÄYTTÖOHJEET

Tarkista, että metallisihdit ja ylivuotoputki on laitettu kunnolla paikoilleen. Sulje kupu ja käännä ohjelmakytkintä[1] myötäpäivään täyttöasentoon[2], jolloin virtalamppu[3] syttyy. Kone on valmis käyttöön, kun huuhteluvesi [4] on 85-90°C ja pesuvesi [5] on 55 - 60°C. Kun kone on täyttynyt, valitse haluamasi ohjelma [6] (55 s., 75 s. tai 120 s.), avaa kupu ja aseta astiat koneeseen. Kone käynnistyy automaattisesti, kun kupu suljetaan. Kun pesun aikana palava alimmainen merkkivalo [7] sammuu, ohjelma on loppunut ja kuvun voi avata. Ohjelma [8] on jatkuva pesu (ei huuhtele), pysäytettävä manuaalisesti. Kun kone halutaan tyhjentää, käännetään ohjelmakytkin 0-asentoon ja poistetaan ylivuotoputki ja metallisihdit pestään. Muista pestä pumpun imusihti.