

Astianpesukone Fagor FI-80



Ulkomitat: 675x675x1 400 mm, avattuna 1 900 mm


Sähköteho: 10,5 kW/400 sulake, 3x16A

Ohjelmat: kiinteät 90 s. ja 180 s. sekä jatkuva pesu

Korikoko: standardi 500x500 mm (mahtuu Ø 42 cm lautanen)

2,7 l huuhtelu, pesuallastilavuus 45 l

Materiaali: allassihdit, pesu- ja huuhteluvartret ja runko ruostumatonta terästä

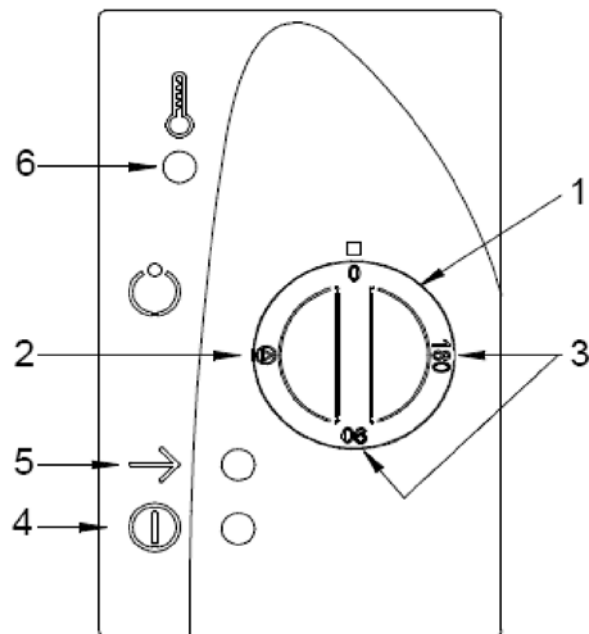

KÄYTTÖOHJEET

Tarkista, että sihdit ja ylivuotoputki on laitettu kunnolla paikoilleen. Sulje kupu ja käänä ohjelmakytkintä [1] myötäpäivään täyttöasentoon [2], jolloin virtalamppu [4] syttyy. (Lamppu [6] syttyy kun altaan lämpö on saavutettu.) Kun kone on täyttynyt, valitse haluamasi ohjelma [3] (90 s. tai 180 s.), avaa kupu ja aseta astiat koneeseen. Kone käynnistyy automaattisesti, kun kupu suljetaan. Kun pesun aikana palava merkkivalo [5] sammuu, ohjelma on loppunut ja kuvun voi avata. Kun kone halutaan tyhjentää, käännetään ohjelmakytkin 0-asentoon ja poistetaan ylivuotoputki ja sihdit. Muista pestä pumpun imusihti.