

Musta
Hopea

Snackjet 200S
Snackjet 200

Englanninkielisestä ohjeesta suomennettuna, Restec Finland Oy.



- Jopa 280 °C:n kiertoilma (Pidä paistolämpönä aina 270 °C, helpottaa oikeiden asetusten löytymistä).
- Kiertoilman ja mikroaaltojen yhdistelmä.
- Mahdollisuus asettaa jopa 1 024 ohjelmaa. Yhdessä reseptissä voi olla 15 vaihetta.

Säädettävissä:

- Aika
 - Lämpötila
 - Mikroaaltouunin teho
 - Kiertoilman nopeus
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| Suuri kiertoilman nopeus -> | voimakas ylälämmitys |
| Matala kiertoilman nopeus -> | heikko ylälämmitys |

Jätä uunin ympärille ilmalle tilaa liikkua, näin varmistat uunin moitteettoman toiminnan.
Jos käytät muiden valmistajien astioita, varmista, että niitä voidaan käyttää mikroaaltouunissa.



Varmista, että uunin kammion pohjalla on aina teräksinen korotuslevy, jotta ilma liikkuu parhaalla mahdollisella tavalla.



- Kun punainen nuoli “latautuu”, laite on lämpenemässä asetettuun esilämpötilaan.
- Kun merkkivalo on kokonaan punainen, esilämmityslämpötila on saavutettu.



Asetukset




Uusi resepti

Klikkaamalla reseptiä, pääset muokkaamaan sitä.
 Voit luoda uuden ohjelman oikean yläkulman painikkeella.
 Voit poistaa reseptejä Roskis- painikkeen avulla.
 Muistitikku- painikkeella voit kopioida reseptejä yms, esim useille laitteille.




Uusi resepti

Valitse aika, lämpötila, mikroaaltouunin teho, puhaltimen nopeus
 - Ohjelmaan voi luoda lisää lämmitysvaiheita oikealla olevassa kuvassa merkityillä nuolinäppäimillä
 - Lämmitysvaiheiden lukumäärä näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa
 - Tallenna ohjelma sitten levyknäppäimellä
 - Lämmitysvaiheen kesto 1 + lämmitysvaiheen kesto 2 = Ohjelman kokonaisaika

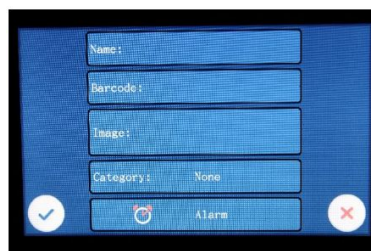


Viimeinen vaihe- Nimeä resepti, lisää kuva, valitse Category (Jos paljon reseptejä, nopeuttaa hakemista), muokkaa hälytystä.

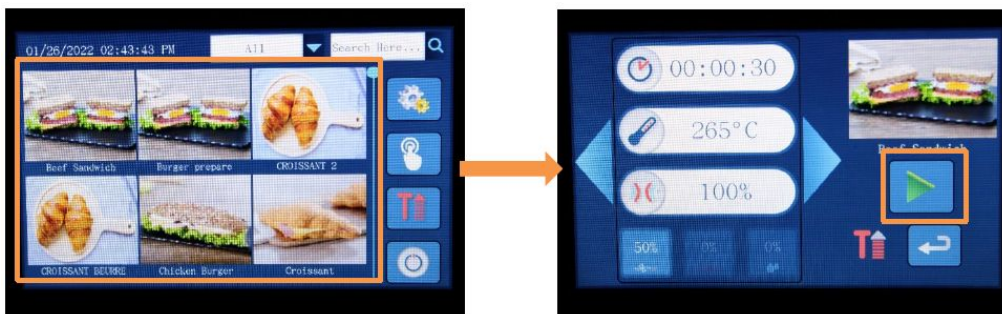


Valitse resepti valikosta

- Laite näyttää ohjelman asetukset
- Asetuksia voidaan muuttaa
- Käynnistä ohjelma nuolinäppäimellä

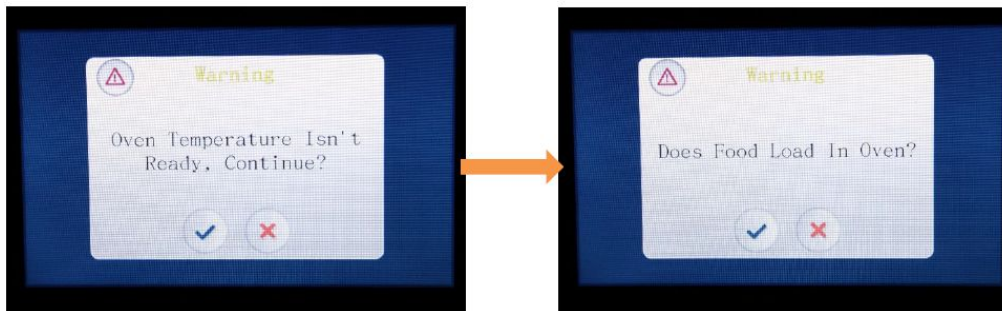


Jos esilämmityslämpötilaa ei ole vielä saavutettu, ensimmäinen viesti tulee näkyviin. Älä käynnistä uunia tyhjänä.

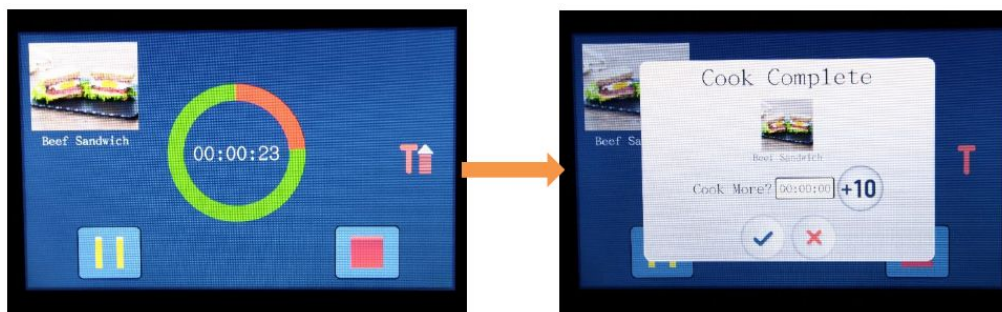

Ohjelman edistyminen


- Ajan kuluminen
- Ohjelma voidaan keskeyttää milloin tahansa
- Kun ohjelman kesto-aika on kulunut umpeen, sitä voidaan tarvittaessa pidentää.

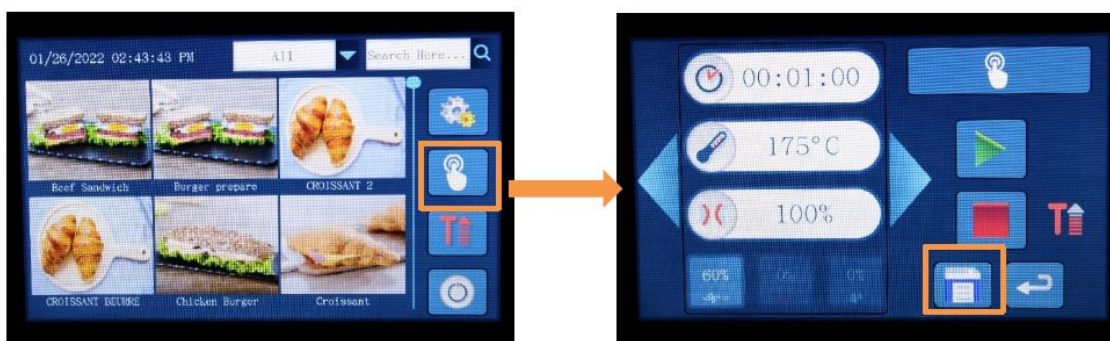

Yksittäisen ohjelman päällekytkentä

- Painamalla merkittyä näppäintä voit kytkeä päälle kertaluontoisen ohjelman.
- Jos ohjelma halutaan tallentaa, voit tehdä sen ennen ohjelman keston umpeutumista levykepainikkeella.

Puhdistaminen ja huolto

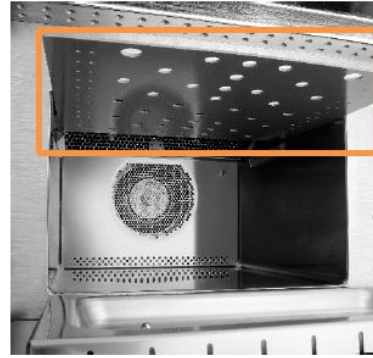

Irrota laite virtälähteestä ennen puhdistusta ja anna sen jäähtyä.

- Poista kaikki esineet Snackjetistä.
- Irrota lisäksi ilmanjakolevy ja puhdista se miedolla puhdistusaineella.



Jos uunissa on palaneita epäpuhtauksia, suihkuta niihin Bartscher Snackjet (173284) -puhdistusainetta ja liota niitä vähintään 10 minuuttia.



Poista mahdolliset rasvajäämät esim. nailonkaapimella.
Älä käytä teräsvillaa.
Pyyhi seuraavaksi uunikammio pehmeällä liinalla.




Lopuksi suihkuta uunikammioon Snackjet-Protectorspray (173285) -ainetta ja anna sen kuivua. Käsittely helpottaa seuraavaa puhdistusta.



Tarkista ja tarvittaessa puhdista laitteen suodatin kerran viikossa.



Rasvankeräysastia tulee tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa kerran viikossa. Keräimen irrottamiseksi avaa merkitty ruuvi.

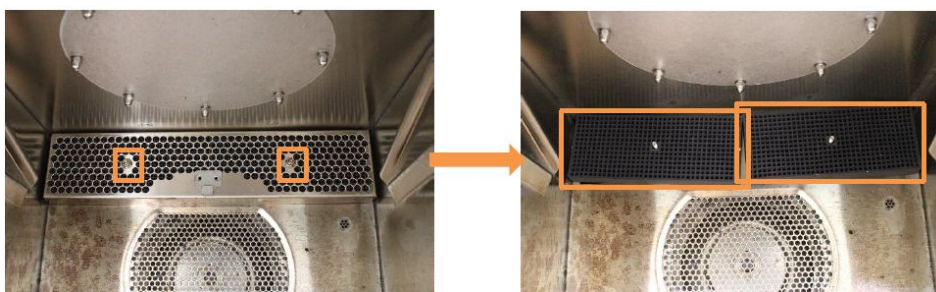

Aktiivihiilisuodattimen vaihto kolmen kuukauden välein.
Irrota vasemmalla olevassa kuvassa merkityt ruuvit.
Vaihda aktiivihiilisuodatin (tuotenro: E091604000231).

Suosittellemme laitteen laajempaa huoltoa 12 kuukauden välein.

- Vaihda tiivisteet.
- Tarkista tiiviys mikroaaltoja vastaan.
- Vaihda tarvittaessa aktiivihiilisuodatin.
- Tarkista, että laite on puhdas, pölytön ja hygieeninen.

Myynti (lisätarvikkeet seuraavalla sivulla) ja lisätiedot:

Restec Finland Oy, Suurniitynkatu 7, 48600 KOTKA
Vaihde 05 2232 400 restec@restec.fi

Pasi Koskelainen
p. 0400 848594 pasi.koskelainen@restec.fi



Snackjet food scoop

Code-No. 120752



Snackjet cooking basket

Code-No. 120753



Snackjet grill plate

Code-No. 120757



Snackjet pizza tray

Code-No. 120758



**Cooking plate EG2600
Snackjet**

Code-No. 120770



**Cooking plate RG2100
Snackjet**

Code-No. 120773



**Oven tongs E10
Snackjet**

Code-No. 120774



**Cooking plate RG2500
Snackjet**

Code-No. 120775



**Grill plate EGR2900
Snackjet**

Code-No. 120776



**Recess pan E5M110
Snackjet**

Code-No. 120777



Snackjet cleaner F1L

Code-No. 173284



**Snackjet Protector
Spray F1L**

Code-No. 173285



BBQ Gloves 425

Code-No. A500514