


DT ja HT korttien ohjelmointi kortin vaihdon yhteydessä.

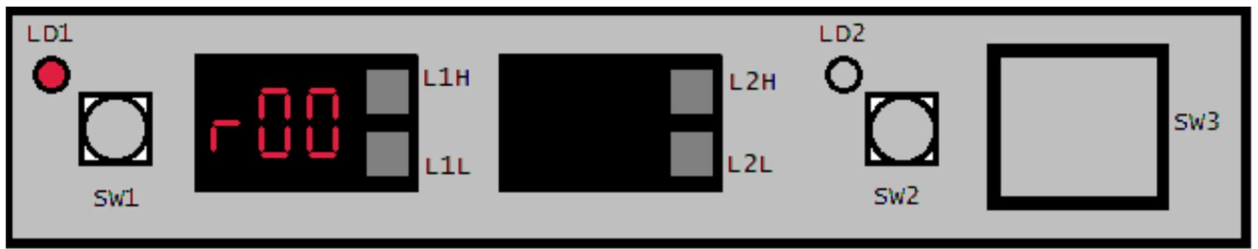

Parametrien säätö:

Kun laite on sammutettu, pidä painettuna SW1 ja SW2 samaan aikaan 5 sekunnin ajan.

Näytöllä rullaa seuraavat tiedot: Firmware versio (Esim. r00) ja Laskuri (CCC)

Tämän jälkeen ruudulla on ensimmäinen parametri P00.

Siirry ja säädä painikkeilla SW1 Ja SW2.

Parametrin avaus ja hyväksyminen SW3 pitkä painallus.

Parametreista poistuminen SW3 lyhyt painallus.

Lista

Uusilla korteilla P30-33 on tehdasasetuksena pois päältä

P00 = Boilerin lämpötila 0-90 (tehdasasetus 85°C)

P01 = Altaan lämpötila 0-90 (tehdasasetus 55°C)

P30 = Pehmeä käynnistys 0=pois 1=päällä

P31 = Termostop 0=pois 1=päällä

P32 = Automaatti-/kupukäynnistys 0=pois 1=päällä

P33 = Poistopumpun Ecotoiminto 0=pois 1=päällä (**Poistopumpullisissa koneissa kytkettävä päälle**)

HUOM! Jos vanhassa kortissa on pieni orjakortti, älä siirrä sitä uuteen korttiin.